

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

COMPLEMENTARY EQUIPMENT

Para poder satisfacer las necesidades de todo tipo de laboratorios e instalaciones sanitarias, Infrico Medcare completa su ya amplia gama de refrigeración y congelación con varios equipos complementarios que son de gran uso en este sector. En esta sección ofrecemos a nuestros clientes equipos como cámaras frigoríficas modulares y estanterías, arcones congeladores, máquinas de hielo o de lavado.

In order to satisfy the needs of all types of laboratories and sanitary facilities, Infrico Medcare completes its already wide range of refrigerators and freezers by several complementary equipments that are of great use in this sector. In this section, we offer our customers products such as modular cold rooms and shelves, chest freezers, ice makers or washing machines.



CÁMARAS MODULAR
FRIGORÍFICAS COLD-ROOMS
MODULARES



ESTANTERÍAS MODULAR
MODULARES SHELVING SYSTEM



ARCONES CHEST
CONGELADORES FREEZERS



MÁQUINAS DE CRUSHED
HIELO TROCEADO ICE MAKERS



MÁQUINAS WASHING
DE LAVADO MACHINES



SOLUCIONES CUSTOMISED
A MEDIDA SOLUTIONS

PHARMA

1

HEALTH

2

LAB

3

4

5

6

7

8




GAMA POLAR MAX / POLAR MAX SERIES




Puerta Optional
corredera sliding
opcional door

Panel Panel	Revestimiento Coating	Chapa de acero galvanizado y prelacado poliéster con un film de protección, color blanco RAL 9010 y calidad alimentaria Standard coating of galvanised metal plate painted with white food-certified paint, colour RAL 9010 and protective film
Panel suelo Floor panel	Suelo standard Standard Floor	Cara interior en madera fenólica de 9 mm antideslizante Non-skid 9 mm phenolic plywood interior Cara exterior chapa de acero gavanizado prelacado con poliéster White painted galvanised steel exterior
Espesor Thickness	Aislamiento Insulation	80mm [T° +] 100mm [T° -] Espuma de poliuretano libre de CFC's inyectado a alta presión con densidad de 45 kg/m3 CFC's-free polyurethane injected at high pressure with density of 43-45 kg/m3
Dimensiones interiores Interior dimensions	Largo y fondo Width and depth	120 x 120 cm a 440 x 240 cm [módulos de 20 cm] 120 x 120 cm to 440 x 240 cm [modules of 20 cm]
	Altura Height	192 cm - 212 cm - 232 cm - 252 cm - 272 cm
Dimensiones exteriores Exterior dimensions	Largo y fondo Width and depth	Dimensiones interiores + 16 cm [e=80] + 20cm [e=100] Interior dimensions + 16 cm [e=80] + 20cm [e=100]
	Altura con suelo Height with floor	Dimensiones interiores + 16 cm [e=80] + 20cm [e=100] Interior dimensions + 16 cm [e=80] + 20cm [e=100]
	Altura sin suelo Height without floor	Dimensiones interiores + 8 cm [e=80] + 10cm [e=100] Interior dimensions + 8 cm [e=80] + 10cm [e=100]
Puerta Door	Puerta pivotante estándar con luz libre 1830x800 mm, cierre con llave y sistema de apertura interior Pivot hinge door with standard dimensions for door opening of 1830x800 mm, interior opening system and key lock	

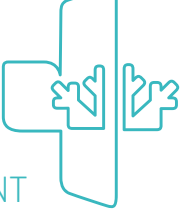

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO / COMPLEMENTARY EQUIPMENT

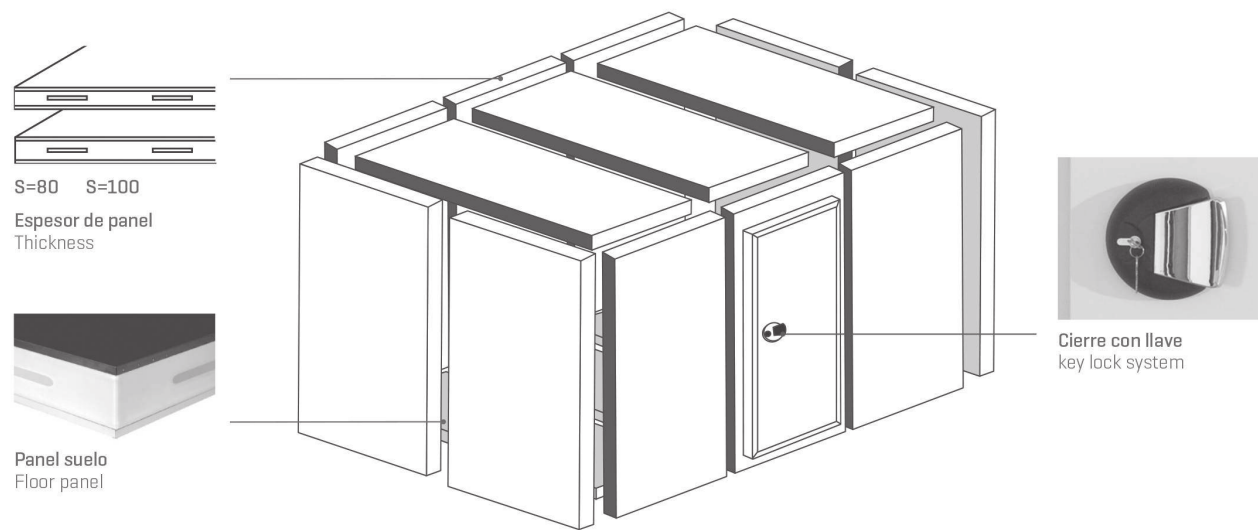


Modularidad
cada 200 mm

Modularity
every 200 mm

Para cualquier otra medida de largo, fondo o altura exterior de una cámara frigorífica Polar Max o Multirecinto de Cámaras, rogamos consulten nuestro departamento técnico comercial.

For any other width, depth or height measurement of our Polar Max cold-room, please contact our technical / sales department.

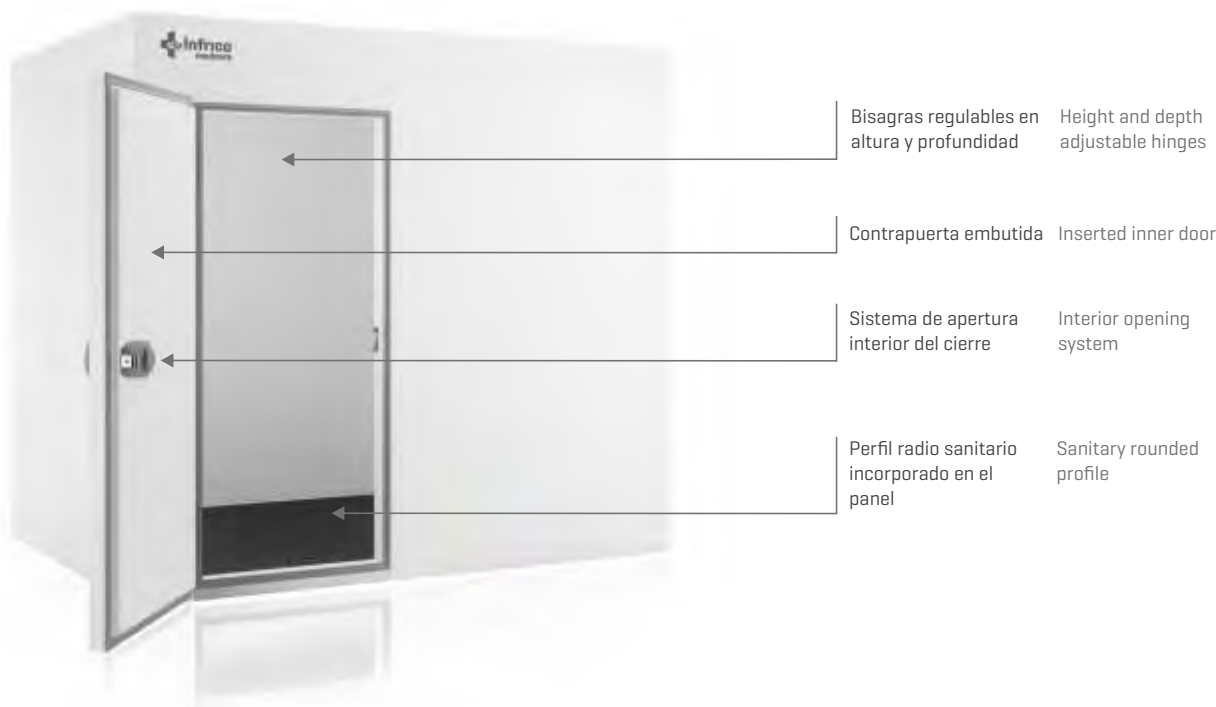

Panel modular con perfil machihembrado
Modular panel with tongue and groove profile



Ejemplo modularidad
Modularity example



Innovador sistema de unión "clipart" el cual no incorpora piezas metálicas.
Innovative union system "clip art" which does not incorporate metal parts






GAMA CM / CM SERIES




Puerta
corredera
opcional

Optional
sliding
door

Panel Panel	Revestimiento Coating	Chapa de acero galvanizado y prelacado poliéster con un film de protección, color blanco RAL 9010 y calidad alimentaria Standard coating of galvanised steel painted with white food-certified paint, colour RAL 9010 and protective film
Panel suelo (e= 100 mm) Floor panel (e= 100 mm)	Suelo standard Standard Floor	Cara interior en acero inoxidable AISI 304 espacio antideslizante Innerside in stainless steel AISI 304 interior Cara exterior chapa de acero gavanizado prelacado con poliéster White painted galvanised steel exterior
Espesor Thickness	Aislamiento Insulation	80mm [Tª +] 100mm [Tª -] Espuma de poliuretano libre de CFC's injectado a alta presión con densidad de 45 kg/m3 CFC's-free polyurethane injected at high pressure with a density of 43-45 kg/m3
Dimensiones interiores Interior dimensions	Largo y fondo Width and depth	124 x 124 cm a 444 x 244 cm (módulos de 20 cm) 124 x 124 cm a 444 x 244 cm [modules of 20 cm]
	Altura Height	196 cm - 216 cm - 236 cm - 256 cm - 276 cm
Dimensiones exteriores Exterior dimensions	Largo y fondo Width and depth	Dimensiones interiores + 16 cm (e=80) + 20cm (e=100) Interior dimensions + 16 cm (e=80) + 20cm (e=100)
	Altura con suelo Height with floor	Dimensiones interiores + 16 cm (e=80) + 20cm (e=100) Interior dimensions + 16 cm (e=80) + 20cm (e=100)
	Altura sin suelo Height without floor	Dimensiones interiores + 8 cm (e=80) + 10cm (e=100) Interior dimensions + 8 cm (e=80) + 10cm (e=100)
Sistema ensamble Assembly system	Cajas excéntricas de ABS dotadas de piezas excéntricas de alta resistencia y gancho reforzado Structural profile with high resistance made of ABS plastic and strong hook	
Perfiles Profiles	Tubulares perimetrales de PVC que incorporan el radio sanitario Perimeter tubular profiles made of PVC with sanitary rounded corners	
Puerta Door	Pivotante con herraje de poliamida, aleación de aluminio y anodizado inox. Pivot hinges made of polyamide, aluminium alloy and stainless steel	
Medidas puerta Door dimensions	Claro de puerta grande 1830 x 800 mm Standard dimensions for doors of 1830 x 800 mm	

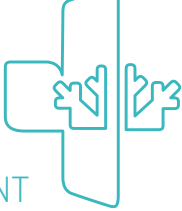

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO / COMPLEMENTARY EQUIPMENT

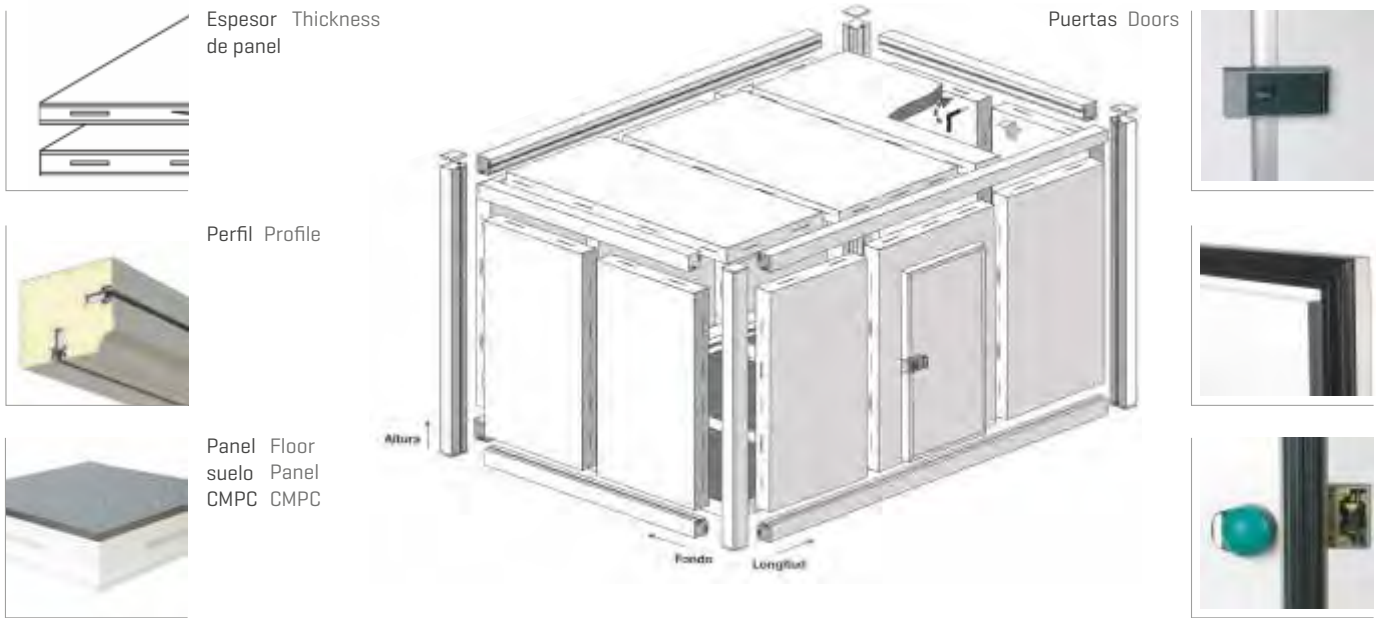

Modularidad **Modularity**
cada 200 mm **every 200 mm**

Para cualquier otra medida de largo, fondo o altura exterior de una cámara frigorífica Polar Max o Multirecinto de Cámaras, rogamos consulten nuestro departamento técnico comercial.

For any other width, depth or height measurement of our Polar Max cold-room, please contact our technical / sales department.



Cámaras con suelo y sin suelos. División modular interior.

Rooms with floor and without floor. Rooms and interior partitions.

Multirecinto de cámaras adosadas

Multiple adjacent cold-rooms



PHARMA
1
HEALTH
2
LAB
3
4
5
6
7
8



ESTANTERÍAS MODULARES / MODULAR SHELVING

Estas estanterías están diseñadas para satisfacer cualquier necesidad de organización, pensando en las diferentes necesidades de un profesional. Están certificadas en materia de calidad y aptitud para uso alimentario, por lo que su uso se extiende desde hostelería, hasta laboratorios, hospitales, salas limpias o cualquier otro establecimiento que precise de un instrumento de almacenaje de garantías.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Especialmente diseñadas para uso alimentario
- Fáciles de montar, sin necesidad de herramientas
- Estructura robusta en duraluminio anodizado
- Tornillería en acero inoxidable
- Parrillas autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas
- Calidad polietileno
- Estantes regulables en altura cada 150 mm
- Composiciones modulares adaptables a todos los espacios
- 3 profundidades: 370, 470 y 560*mm [*proporcional Gastronorm]
- Homologación NF de higiene alimentaria y Certificación ISO 9001
- Especialmente aptas para uso en cámaras frigoríficas tanto con temperaturas positivas [conservación] como negativas [congelación]

This shelving has been designed to suit any professional need. The system is certified for its quality processes and suitability for food use. That is why its use is recommended for many businesses: hotels and restaurants, laboratories, hospitals, clean rooms and any other establishment that requires a storage instrument with guarantees.

TECHNICAL FEATURES


- Specially designed for alimentary use
- Easy to assemble, without tools: Strong structure built in anodised duraluminium
- Stainless steel screws
- Autoventilated, removable and dishwasher safe grids
- Quality polyethylene shelves can be placed every 150mm
- Modular compositions adaptable to any space
- 3 depths: 370, 470 and 560*mm [*Gastronorm proportional]
- NF alimentary hygiene normalization, and ISO 9001
- Specially suitable for its use in cool rooms, both in positive and negative temperatures

Gran capacidad y resistencia	High capacity and endurance
<1m = 120Kg;	<1m = 120Kg;
>1m = 100Kg	>1m = 100Kg



MONTAJE RÁPIDO
No hay necesidad de herramientas, tornillos o mano de obra especializada, nuestro sistema de estanterías permite un montaje rápido y fácil.

EASY ASSEMBLY
No need for tools, screws or skilled labour. Our shelving system allows for a really quick and easy assembly.

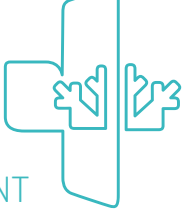

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO / COMPLEMENTARY EQUIPMENT

TOTAL MODULARIDAD PARA UN MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
La eficacia del sistema en la maximización de espacios es posible gracias a su juego de estantes [hasta 10] y a su capacidad de montajes angulares que favorecen una perfecta adaptación a las áreas disponibles.



TOTAL MODULARITY FOR MAXIMUM USE OF SPACE
System's effectiveness in maximizing space is possible thanks to its set of shelves [up to 10] and their ability to angle assembly, favouring a perfect fit.



MATERIALES RESISTENTES, HIGIÉNICOS Y DE LARGA DURACIÓN
Todos los elementos de soporte están fabricados en aluminio anodizado de 15 micrones, siendo los propios estantes de polietileno de alta resistencia. Están recomendados no sólo para una utilización en condiciones climáticas templadas, sino también para su uso en cámaras frigoríficas. Todos los elementos están testados para resistir temperaturas frías sin perder sus propiedades.

ROBUST, HYGIENIC AND LONG LASTING MATERIALS
All supporting elements are made of anodised aluminium of 15 micron, with high resistance of polyethylene shelves. They are recommended, not only for use in warm weather conditions, but also for use in cold rooms. All items are tested to resist cold temperatures without losing their properties.



UN CONJUNTO EQUILIBRADO
Los pies regulables aseguran que cualquier conjunto de estantería tenga un total equilibrio en caso de que la superficie donde se instala no sea totalmente llana.

A BALANCED SET
The adjustable feet ensure that any set of shelves has a total balance if the surface where it is installed is not completely flat.



EMBALAJE REDUCIDO
Los conjuntos se suministran en un embalaje termosellado y retráctil que posibilita que su almacenamiento ocupe menos espacio posible.

REDUCED PACKAGING
The sets are supplied in heat sealing packaging that enables storage to occupy the least space possible.

SOLICITENOS PRESUPUESTO REQUEST A QUOTE

PHARMA
1
HEALTH
2
LAB
3
4
5
6
7
8



ARCONES CONGELADORES / CHEST FREEZERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco
- Cuba interior en aluminio [Mod. AL] o acero inoxidable. [Mod. I]
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión [100% libre de CFC's], con 70 mm de espesor, excepto el mod. CH550 con espesor 55 mm y mod. HF 700 con espesor 60 mm
- Termómetro analógico, termostato regulable con la posibilidad de congelación rápida
- Tapa abatible con cerradura y llave
- Luz interior

TECHNICAL FEATURES

- Galvanised steel exterior, white plastic coated
- Aluminium interior [Mod. AL] or stainless steel. [Mod. I]
- High pressure injected polyurethane isolation to [100% free one of CFC's], with 70 mm of thickness, except mod. CH550 with thickness 55 mm and mod. HF 700 with thickness 60 mm
- Analogical thermometer, adjustable thermostat with the possibility of fast freezing
- Lid with integrated lock and key
- Inner light

HF 500 AL



MODELOS / MODELS	HF 240 HC	HF 320 HC	HF 400 HC	HF 500 HC	HF 550 HC	HF 700 HC
Largo Width [mm]	827	990	1165	1400	1596	1570
Fondo Depth [mm]	660	660	660	660	660	750
Alto Height [mm]	860	860	860	860	860	1005
Potencia Power [W]	120	146	167	180	200	261
Tensión Frecuencia [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil Capacity [L]	176	220	285	344	439	664
Nº Cesta [Serie/Opcional] Nº of Baskets [Standard/Optional]	2/0	2/0	2/1	2/3	2/4	2/2
Compresor Compressor [HP]	1/7	1/6	1/5	1/5+	1/4+	1/3
Condensación Condensation	Estática Static	Estática Static	Estática Static	Estática Static	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Evaporación Evaporation	Estática Static	Estática Static	Estática Static	Estática Static	Estática Static	Estática Static
Temperatura Temperature [32°C]	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C
Desescarche Defrost	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Refrigerante Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Capacidad de congelación Freezing capacity [Kg/24h]	12	16	18	20	24	42

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice



MÁQUINAS DE HIELO TROCEADO / CRUSHED ICE MAKERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Hielo compacto troceado, de perfecta aplicación en el sector de la industria química y farmacéutica
- Serie T:
 - Exterior en acero inox AISI 304 y carrocería monoblock en inox con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's
 - Cuba y puerta en ABS alimentario
 - Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C
 - Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm
 - Gas refrigerante R290
 - Tensión / Frecuencia: 220-240V/50 Hz

TECHNICAL FEATURES

- Compact crushed ice, perfectly suitable for the chemical and pharmaceutical sectors
- T Series:
 - Exterior in AISI 304 stainless steel and monoblock body in stainless steel with CFC's-free, high-pressure injected polyurethane insulation
 - Tank and door in ABS food-grade plastic
 - Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C· Water inlet Ø 3/4 and outlet Ø 24 mm
 - Cooling gas R290
 - Voltage / Frequency: 220-240V/50 Hz

FHT 155 A/W HC



MODELOS / MODELS	FHT60A/W HC	FHT90A/W HC	FHT155A/W HC
Largo [mm] / Width [mm]	450	500	738
Fondo [mm] / Depth [mm]	620	660	690
Alto sin patas [mm] / Height [mm]	680	800	1020
Condensación / Condensation	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water
Producción / Production capacity [Kg]	67	113	153
Almacén [Kg] / Storage capacity [Kg]	9	30	55
Potencia [W] / Power [W]	400	470	700



CONTROL ELECTROMECAÁNICO / ELECTROMECHANICAL CONTROL

LV 2535




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura interior y exterior en acero inoxidable
- Puerta construida en doble pared
- Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite.
- Modelo LVP3040 con lavado superior
- Brazos de aclarado en composite
- Nueva placa electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación
- En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, así como códigos de errores
- Programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada
- Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico
- Bombas de lavado con sistema DuoFlo Sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la pérdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía [excepto en el modelo LV2535]
- Dosificador de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificado de detergente [opcional]
- Modelos con Bomba desagüe [BD] con descarga parcial. Durante el aclarado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia y cuando termina el ciclo de lavado parte del agua de la cuba ha sido renovada. Garantizamos un caudal en litros constantes en el aclarado independientemente de la presión del agua de red
- Opcional:
 - Dosificador detergente [D]
 - Kit Bomba desagüe sin descarga parcial [BD]

TECHNICAL FEATURES

- Interior and exterior made of stainless steel
- Door made of double panel
- Lower wash arms in stainless steel and upper in composite.
- LVP3040 model with superior wash
- Rinsing arms in composite
- New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming
- In the Display it is possible to view wash and rinse temperature, as well as error codes
- ProSelf self-cleaning program to be done at the end of the day
- Possibility to regulate through the plate of the chemical product dispenser
- Washing pump with DuoFlo system. Pump system with one inlet and two outlets, which eliminates loss of power and noise decreases, improves performance and decreases energy consumption [except in the LV2535 model]
- Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent [optional]
- Models with drain pump [BD] with partial discharge. During rinsing clean water is introduced into the tank to replace the dirty water. Continuous contributions of clean water are made, when the washing cycle is finished some of the water in the tank has been renewed. We guarantee a constant flow of litres during the rinsing regardless of the mains water pressure
- Optional:
 - Detergent dosing [D]
 - Kit Drain pump without partial discharge [BD]

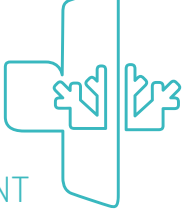

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO / COMPLEMENTARY EQUIPMENT



Modelo Model	LV2535	LVP3040	LVP2845	LVP3250
Dimensiones [mm] [LxPxA] Dimensions [mm] [WxDxH]	400x510x595	440x540x670	530x560x710	580x600x830
Medidas de cesta [mm] Baskets measures [mm]	350x350	385x385	450x450	500x500
Altura útil de lavado [mm] Washing useful height [mm]	250	300	280	325
Ciclos de lavado estándar [Seg.] Standard washing cycles [Seg.]	120	120	120	90/150
Producción horaria cestas /h Hourly production baskets /h	30	30	30	40/24
Tensión/Frecuencia [V/Hz] Voltage / Frequency [V/Hz]	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Potencia máxima funcionamiento [W] Maximum power [W]	3350	3400	3400	3500
Potencia resistencia cuba [W] Tank heater power [W]	600	600	600	2100
Potencia resistencia boiler [W] Boiler heater power [W]	2600	2600	2600	3000
Potencia bomba lavado [W] Pump power [W]	150	200	200	470
Temp. Lavado / Aclarado [°C] Washing / rinsing temp. [°C]	60°C/65°C	60°C/65°C	60°C/65°C	60°C/80°C
Capacidad cuba/boiler [L] Boiler / tank capacity [L]	7/2,6	9/2,6	14/2,6	20/6
Consumo agua ciclo [L] Water cycle consumption [L]	1,8	1,8	1,8	2,2
Dotación Dotation	2 cestos vasos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos 2 flat racks, 1 cutlery container, 1 plates rack	1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos 1 flat rack, 1 plates container, 1 cutlery container, 1 plates rack	1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos 1 flat rack, 1 plates container, 1 cutlery container, 1 plates rack	1 cesto vasos, 1 Cesto platos, 1 contenedor cubiertos 1 flat rack, 1 plates container, 1 cutlery container

D: Dosificador detergente BD: Bomba desagüe
D: Detergent dispenser BD: Drain pump



PHARMA
1
HEALTH
2
LAB
3
4
5
6
7
8



CONTROL ELECTRÓNICO / ELECTRONIC CONTROL

LVP 3250 E



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura interior y exterior en acero inoxidable
- Puerta construida en doble pared
- Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite. Modelo LVP3040E con lavado superior
- Brazos de aclarado en composite
- Nueva placa electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación
- En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, códigos de errores, así como programas y fases del programa
- Cinco programas de lavado, con posibilidad de modificar tiempos
- Tres programas de tiempos 60, 120 y 150 segundos, lavado continuo y programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada y descarga automática en los modelos con bomba desagüe (BD) con descarga parcial
- Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico
- Bombas de lavado con sistema DuoFlo, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la pérdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía
- Dosificado de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificado detergente [opcional], modelos con código [D] dosificador de detergente de serie
- Modelos con Bomba desagüe (BD) con descarga parcial
- Opcional:
- Kit Bomba desagüe sin descarga parcial (BD)

TECHNICAL FEATURES

- Interior and exterior made of stainless steel.
- Door made of double panel
- Lower wash arms in stainless steel and upper in composite.
- LVP3040E model with superior wash
- Rinsing arms in composite
- New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming
- In the Display it is possible to view wash and rinse temperature, error codes as well as programs and program phases
- Five washing programs, with possibility to modify cycles
- Three 60, 120 and 150 seconds programs, continuous washing and ProSelf self-cleaning program to be performed at the end of the day and automatic discharge in the models with partial discharge drain (BD)
- Possibility to regulate through the plate of the chemical product dispenser
- Washing pump with DuoFlo system. Pump system with one inlet and two outlets, which prevents power loss and noise decreases, improves performance and decreases energy consumption
- Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent [optional], models with code [D] - detergent dispenser as standard
- Models with drain pump (BD) with partial discharge
- Optional:
- Kit Drain pump without partial discharge (BD)



EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO / COMPLEMENTARY EQUIPMENT



Modelo Model	LVP3040E	LVP3250E
Dimensiones (mm) [LxPxAl] Dimensions [mm] [WxDxH]	440 x 540 x 670	580 x 600 x 830
Medidas de cesta (mm) Baskets measures [mm]	385 x 385	500 x 500
Altura útil de lavado (mm) Washing useful height [mm]	300	325
Ciclos de lavado estándar (Seg.) Standard washing cycles (Seg.)	60 / 120 / 150 / Continuo / Autolimpieza 60 / 120 / 150 / Continuous / Self-cleaning	60 / 120 / 150 / Continuo / Autolimpieza 60 / 120 / 150 / Continuous / Self-cleaning
Producción horaria cestas /h Hourly production baskets /h	40 / 30 / 24	40 / 30 / 24
Tensión/Frecuencia [V/Hz] Voltage / Frequency [V/Hz]	230V/50Hz	230V/50Hz
Potencia máxima funcionamiento [W] Maximum power [W]	3400	3500
Potencia resistencia cuba [W] Tank heater power [W]	600	2100
Potencia resistencia boiler [W] Boiler heater power [W]	2600	3000
Potencia bomba lavado [W] Pump power [W]	200	470
Temp. Lavado / Aclarado [°C] Washing / rinsing temp. [°C]	60°C/65°C	60°C/80°C
Capacidad cuba/boiler [L] Boiler / tank capacity [L]	9/2,6	20/6
Consumo agua ciclo [L] Water cycle consumption [L]	1,8	2,2
Dotación Dotation	1 cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos 1 flat rack, 1 plates container, 1 cutlery container, 1 plates rack	1 cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos 1 flat rack, 1 plates container, 1 cutlery container

D: Dosificador detergente BD: Bomba desagüe
D: Detergent dispenser BD: Drain pump



PHARMA
1
HEALTH
2
LAB
3
4
5
6
7
8



LAVAUTENSILIOS / UTENSIL WASHERS

LP 6561



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura en doble pared en acero inox, este diseño nos permite reducir la dispersión térmica y acústica.
- Brazos de lavado y aclarado independientes en acero inox, garantizan resultados óptimos de los ciclos de lavado.
- Display con posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado y códigos de errores.
- Cubas, contrapuestas y guías estampadas con cantos redondeados y dobles filtros en inoxidable.
- Sistema de aclarado UltraRinse (prestación de aclarado constante), nos permite mantener temperatura del agua constante durante la fase de aclarado, así como una presión y caudal del agua del aclarado constante independiente de las condiciones de la red hidráulica.
- Dosificador de abrillantador y detergente peristálticos, con posibilidad de regularlos en el panel de mandos.
- Opcional:
 - Soporte 8 bandejas profundidad máxima 4cm para LP (medidas 50x50cm)
 - Soporte Inox 5 bandejas para LP profundidad máxima 6,5cm (medidas 50x50cm)
 - Contenedor cubiertos inox LP
 - Insertador en forma de embudo LP

TECHNICAL FEATURES

- Structure in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce the thermal and acoustic dispersion
- Independent wash and rinse arms in stainless steel, guarantee optimum washing cycle results
- Display with possibility to view wash and rinse temperature and error codes
- Tank, internal parts and printed guides with rounded corners and double stainless steel filters
- UltraRinse rinse system (constant rinse aid) allows us to maintain constant water temperature during the rinsing phase, as well as constant rinse pressure and water flow independent of the water mains conditions
- Peristaltic rinse aid dispenser and detergent, with the possibility to regulate them in the control panel
- Optional:
 - Support 8 trays maximum depth 4cm for LP (measures 50x50cm)
 - Stainless stand 5 trays for LP maximum depth 6,5cm (measures 50x50cm)
 - Stainless steel LP cutlery container
 - LP Funnel Inserter



EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO / COMPLEMENTARY EQUIPMENT



Modelo Model	LP4060	LP6561
Dimensiones [mm] (LxPxAl) Dimensions [mm] (WxDxH)	600x700(1135)x1228	719x782(1180)x1727 (1997)
Medidas de cesta [mm] Baskets measures [mm]	500x600	550x610
Altura útil de lavado [mm] Washing useful height [mm]	405 / 380	650 / 600
Ciclos de lavado estándar [Seg.] Standard washing cycles [Seg.]	120-240-360-720-autolimpieza 120-240-360-720-autoclean	120-240-360-720-autolimpieza 120-240-360-720-autoclean
Producción horaria cestas /h Hourly production baskets /h	30	30
Tensión/Frecuencia [V/Hz] Voltage / Frequency [V/Hz]	400/50/3	400/50/3
Potencia máxima funcionamiento [W] Maximum power [W]	6700	7500
Potencia resistencia cuba [W] Tank heater power [W]	2100	3000
Potencia resistencia boiler [W] Boiler heater power [W]	6000	6000
Potencia bomba lavado [W] Pump power [W]	700	1500
Temp. Lavado / Aclarado [°C] Washing / rinsing temp. [°C]	55°C-65°C/80°C-85°C	55°C-65°C/80°C-85°C
Capacidad cuba/boiler [L] Boiler / tank capacity [L]	23/7	37/12
Consumo agua ciclo [L] Water cycle consumption [L]	2,4	3
Dotación Dotation	1 Cesto universal inoxidable 500x600mm 1 Universal stainless steel basket 500x600mm	1 Cesto universal inoxidable 550x610mm 1 Universal stainless steel basket 550x610mm

PHARMA

1

HEALTH

2

LAB

3

4

5

6

7

8



